

# Bedienungs- und Gebrauchsanleitung (Google-Übersetzung)



## 1. IDENTIFIKATIONS DATEN DES HERSTELLERS

	Beschreibung
Produzent	CUBE Srl
Steuernummer	VAT-Nummer 02396240182
Adresse	Via Mezzadra, 10
Postleitzahl / Stadt / Land	27054 - Montebello della Battaglia (Pavia) Italien
Telefon	+39 (0383) 890114
Fax	+39 (0383) 890114
E-Mail	mancin@cubeitaly.com

## 2. PRODUKT-IDENTIFIKATIONS DATEN

	Cube 750	Cube 1.5
Typ	Eismaschine	Eismaschine
Modell	Cube 750	Cube 1.5
Produktionsjahr	Siehe Schild an der Maschine	Siehe Schild an der Maschine
Seriennummer	Siehe Schild an der Maschine	Siehe Schild an der Maschine

## 3. TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTS

	Cube 750	Cube 1.5
Maximale Kapazität	750 g	1500 g
Breite	30 cm	35 cm
Höhe	30 cm	35 cm
Tiefe	30 cm	35 cm
Gewicht	16 kg	25 kg
Spannung (VAC)	220 oder 110	220 oder 110
Frequenz (HZ)	50 oder 60	50 oder 60
Leistung (W)	140	440
Absorbierter Strom (A)	1.5	2.5
Art des verwendeten Gases	R134a	R404a
Menge des eingefüllten Gases (g)	70	85

#### 4. SICHERHEITSHINWEISE


*! Wichtiger Hinweis: Die Nichtbeachtung der folgenden Informationen kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts beeinträchtigen.*

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen immer Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen;
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf;
- Es ist gefährlich, das Gerät in irgendeinem Teil zu verändern;
- Installieren Sie die Maschine in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften für Elektrogeräte;
- Prüfen Sie vor der Installation und Verwendung die Netzspannung, wie auf dem Typenschild der Maschine angegeben
- Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie ihn von einem Fachmann austauschen;
- Der Hersteller / Händler ist nicht für die vorhandene elektrische Anlage verantwortlich;
- Der Hersteller / Händler haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen und unangemessenen Gebrauch oder Reparaturen an der Maschine entstehen.
- Der Hersteller / Händler haftet nicht für wesentliche Schäden durch unsachgemäßen und unvernünftigen Gebrauch und Reparaturen durch nicht qualifiziertes Personal;
- Lassen Sie das Gerät nicht von Minderjährigen oder Personen mit eingeschränkten psychophysischen und sensorischen
- Stellen Sie das Gerät und/oder das Kabel nicht in der Nähe von Wärmequellen auf;
- Halten Sie auf allen Seiten einen Abstand von mindestens 15 cm zu Wänden oder Gegenständen ein, die die Luftzirkulation einschränken und das Gerät überhitzen könnten;
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen;
- Verwenden Sie das Gerät immer mit aufgesetzter Abdeckung;
- Halten Sie während des Betriebs immer Hände und Utensilien vom Behälter fern, um die Möglichkeit von Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- vermeiden Sie die Möglichkeit von Verletzungen oder Schäden an der Maschine.
- Die Schaufel sollte aber nur verwendet werden, wenn die Maschine nicht in Betrieb ist;
- Für die Verwendung dieses Geräts gelten bestimmte Regeln, die für elektrische Geräte üblich sind:
  - > Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen oder einstecken.
  - > Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen;
  - > Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, dürfen Sie das Kabel, den Stecker, das Hauptgehäuse, den Motor oder andere nicht abnehmbare elektrische Teile dieses Geräts nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten übergießen oder darin eintauchen.
  - > Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts nicht mit Gewalt heraus;
  - > Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Maschine nicht in Betrieb ist, vor der Montage, vor dem Ausbau von Teilen und vor jeder Reinigung aus.
  - > Schalten Sie im Falle eines Fehlers oder einer Störung das Gerät aus und wenden Sie sich an eine vom Hersteller autorisierte Servicestelle.
  - > Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, bei Störungen oder wenn das Gerät heruntergefallen ist.

- > Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller/Vertragshändler empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Schäden an der Maschine führen.
- > Verpackungselemente (Styropor, Kunststoff) dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden.

## 5. HAUPTKOMPONENTEN: WÜRFEL 750 | WÜRFEL 1,5

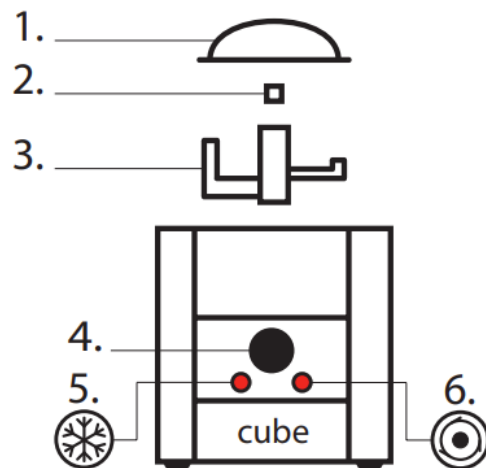

1. Deckel - schützt während der Zubereitung und ist mit einer Sicherheitsvorrichtung (Magnetschalter) ausgestattet (das Rührwerk stoppt, sobald der Deckel entfernt wird).
2. Rührwerksfixierung - verriegelt die Position des Rührwerks.
3. Rührwerk aus Edelstahl mit Kunststoff Abstreifer - kann zu Reinigungszwecken entfernt werden
4. Zeitschaltuhr
5. Ein- / Ausschalter Kältekompressor
6. Ein- /Ausschalter Rührwerk

## 6. ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Vergewissern Sie sich vor jedem Eingriff, dass der Netzstecker eingesteckt ist.
- Schalten Sie die den Kältekompressor (5) erst aus, wenn Sie die Eiszubereitung beendet haben. Wenn dies geschieht, lässt die Kompressorsicherheitseinrichtung die Fortsetzung der Kühlung für 5 Minuten nicht zu.
- Achten Sie darauf, dass die verwendete Mischung kalt ist;
- Um die Ausführungszeit zu verkürzen, ist es ratsam, den Schalter «Kältekompressor» (5) ca. 5 Minuten vor dem Ausgießen des Eises einzuschalten.
- Denken Sie daran, die maximale Menge von nicht zu überschreiten:
  - > gr. 750 (CUBE 750)
  - > 1500 gr. (CUBE 1.5);

- Achten Sie darauf, dass das Rührwerk (3) und der die Rührwerkfixierung (2) richtig positioniert sind, bevor Sie das Gemisch einfüllen.
- Wenn das Eis zu dick wird, greift die Sicherheitseinrichtung ein und der Motor wird gestoppt.
- Schalten Sie den Schalter «Rührwerk» (6) aus und entnehmen Sie das Eis mit der mitgelieferten Schaufel.

GEFAHR! Auch wenn der Deckel mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet ist (der Spatel stoppt, wenn er abgenommen wird), dürfen Sie den Deckel (6) nicht entfernen. Nehmen Sie den Deckel (1) nicht ab, ohne den Schalter «Rührwerk» (3 und 6) auszuschalten, da dies zu körperlichen Verletzungen führen kann.

Wenn das Rezept die Zugabe von stückigen Zutaten (z. B. Schokoladenstückchen, Rosinen, Meringues, etc.), schalten Sie den Schalter (6) aus, nehmen Sie den Deckel (1) ab, geben Sie die Zutaten ein, setzen Sie den Deckel (1) wieder auf.

**Der Hersteller / Händler lehnt jede Verantwortung für eine falsche Verwendung des Produkts ab.**

## 7. GEBRAUCHSANWEISUNG

**Wichtiger Hinweis: Denken Sie daran, den Deckel in die richtige Position zu bringen, da er mit einer Sicherheitsposition, da er mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet ist (der Spatel stoppt, wenn er entfernt wird).**

1. Positionieren Sie das Rührwerk (3) und schrauben Sie die Rührwerkfixierung (2) auf;
2. Stecken Sie den Netzstecker ein und drehen Sie die Zeitschaltuhr (4) im Uhrzeigersinn auf 60 Minuten;
3. Betätigen Sie den Schalter «Kältekompressor» (5);
4. Gießen Sie die kalte Mischung ein und setzen Sie den Deckel auf (1);
5. Betätigen Sie den Schalter «Rührwerk» (6);
6. Je nach Art der verwendeten Mischung ist das Eis in 20-35 Minuten fertig. Schalten Sie dann die Schalter (5 und 6) drehen Sie die Zeitschaltuhr (4) in die Nullstellung, indem Sie den Zeigefinger nach links drehen;
7. Nehmen Sie den Deckel (1) ab und entnehmen Sie das Eis mit dem mitgelieferten Schöpflöffel.

## 8. REINIGEN DER MASCHINE

GEFAHR! Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Geräts, dass der Netzstecker gezogen ist.

1. Das Rührwerk (3) und die Rührwerkfixierung (2) können in der Spülmaschine gereinigt werden.
2. Zur Reinigung des Deckels (1) empfehlen wir ein kurzes Niedertemperaturprogramm.
3. Verwenden Sie einen Schwamm, um Eiscreme-Rückstände zu entfernen, dann mit Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch trocknen.

## 9. WARTUNG

Das Gerät muss nicht gewartet werden, mit Ausnahme der im vorherigen Punkt angegebenen Reinigungsarbeiten. Falls eine Reparatur oder Wartung des Geräts erforderlich ist, bitte bringen Sie das Produkt zu einem unserer Händler. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website Internet: [www.cubeitaly.com](http://www.cubeitaly.com).

## 10. ABGABE

Das Gerät ist aus nicht biologisch abbaubaren Materialien hergestellt. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Depot zur Entsorgung.

### INFORMATIONEN FÜR ANWENDER



In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zur Entsorgung von Abfällen aus elektrische Betriebsmittel, mit Bezug auf die Richtlinien 2005/95/EWG, 2005/96/EG und 2003/108/EG über EWG und 2003/108/EWG über die "Verringerung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Elektro- und Elektronikgeräte, sowie die Entsorgung von Abfällen". informieren wir den Endbenutzer, dass:

- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss.
- Das Altprodukt muss getrennt von den anderen Abfallprodukten gesammelt werden. Der Entsorger muss daher die Geräte am Ende ihrer Lebensdauer zur anschließenden Wiederverwertung, Behandlung und umweltgerechten Entsorgung bei den entsprechenden getrennten Sammelstellen abgeben.
- Dies dient der Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit sowie der Förderung des Recyclings der Materialien, aus denen die Geräte bestehen;
- Die unrechtmäßige Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht die Anwendung von Verwaltungsanktionen nach sich, die in den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgesehen sind.